


# BT Moulding


(Available Instock:)

CA=Clear Alder  
 KA=Knotty Alder  
 M =Maple  
 O =Oak  
 P =Poplar


# Cabinet Door

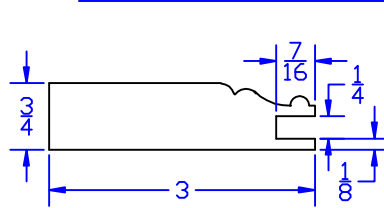


90501 Cab Door  
(CA)(KA)(M)(P)

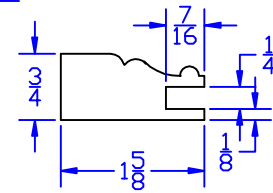


90501 Cab Drawer  
(CA)

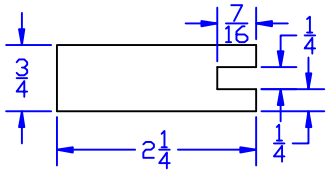


90500 Mission Door  
(CA)(KA)(O)(P)

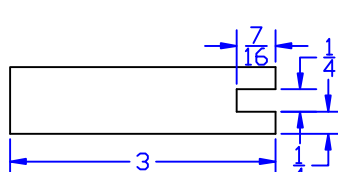


90500 Mission Door  
(CA)(P)

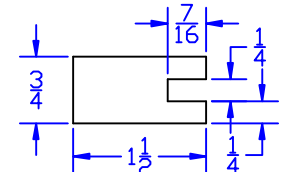


90500 Cab Drawer  
(CA)

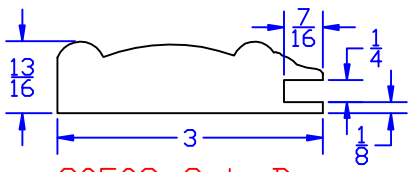


90502 Cab Door  
(CA)(KA)(M)(P)

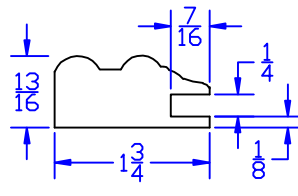


90626 Cab Door  
(CA)(M)

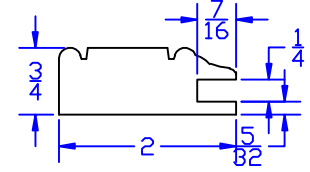


90511 Cab Door  
(CA)(KA)

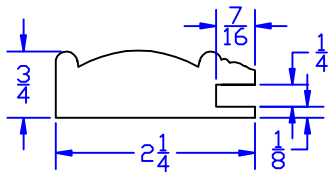


90503 Cab Door  
(CA)(KA)(M)(O)(P)

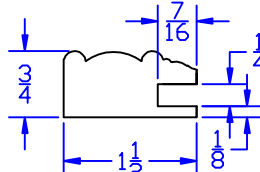


90614 Cab Drawer  
(CA)(M)

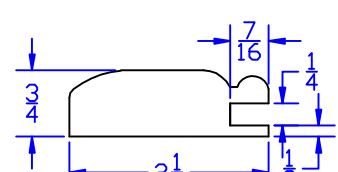


90602 Cab Door  
(CA)

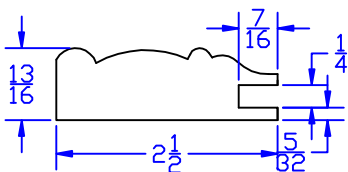


90608 Cab Door  
(CA)(KA)(M)(P)

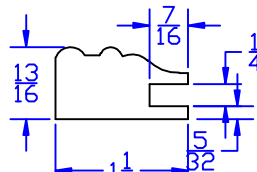


90613 Cab Drawer  
(CA)(M)

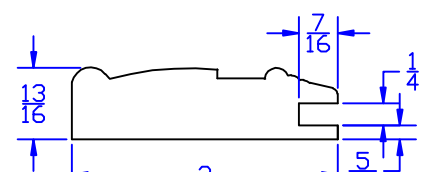

90509 Cab Door  
(CA)

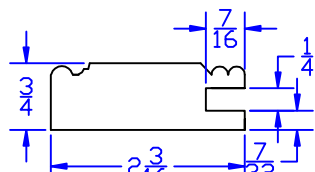

90508 Cab Door  
(CA)

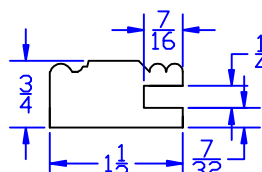


90623 Cab Door  
(CA)

Special Order!


Cabinet Door

**BT Moulding**


All profiles below are special order. This means they are non stocking profiles and will need to be manufactured per order!!

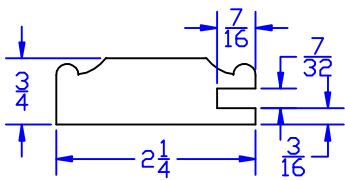


90504 Cab Door

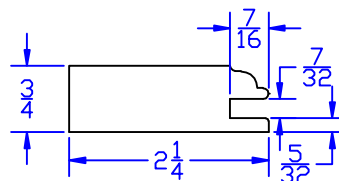


90505 DG Door

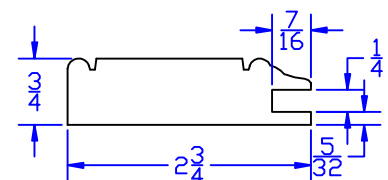


90510 Cab Door

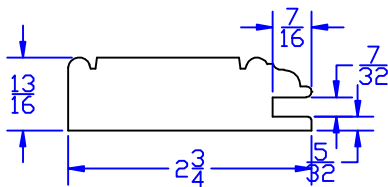


90512 Cab Door

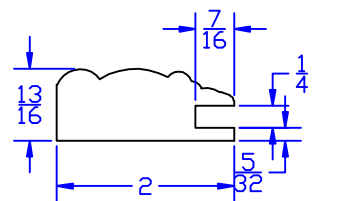


90600 Cab Door

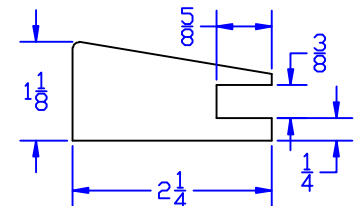


60601 Cab Door

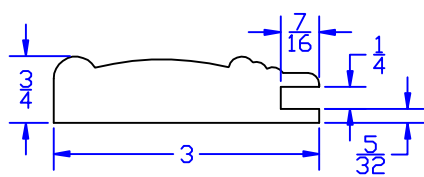


90604 Cab Door

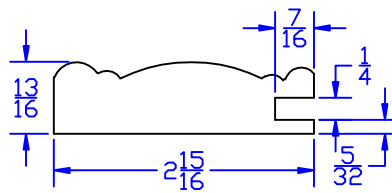

90605 Cab Door

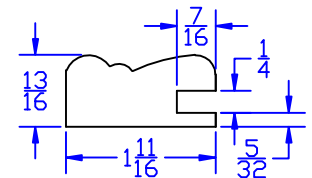

90606 Cab Drawer

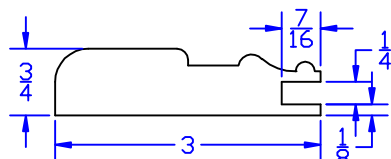


90607 Cab Door


# Special Order!

## Cabinet Door


## BT Moulding

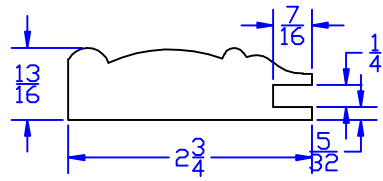


90609 Cab Door

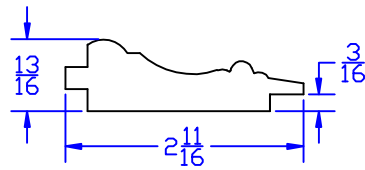


90610 Cab Door

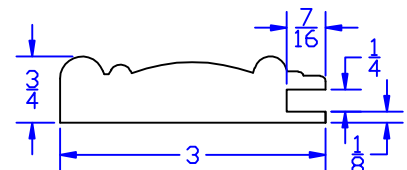


90611 Cab Door

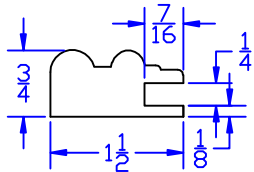


90612 Cab Drawer

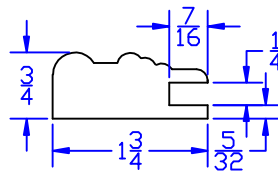


90615 Cab Drawer

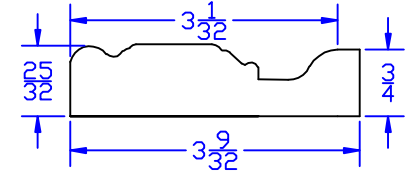


90616 Cab Door

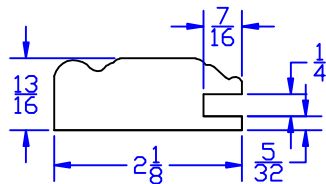


90617 Cab Door

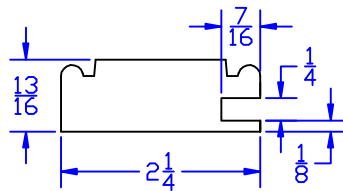


90618 Cab Door

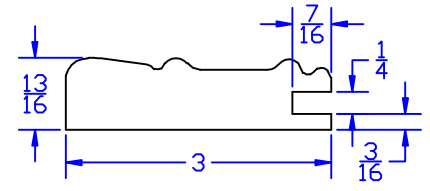


90619 Cab Door

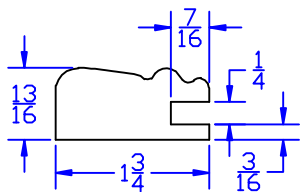


90620 Cab Door

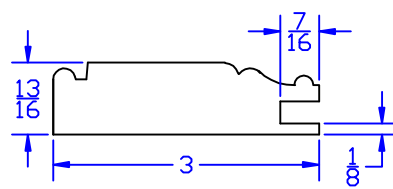


90621 Cab Door

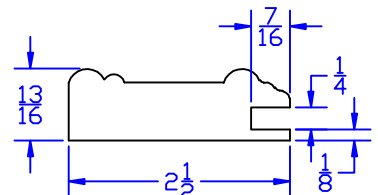


90622 Cab Door

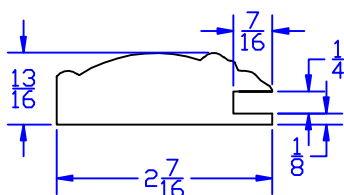


90624 Cab Door

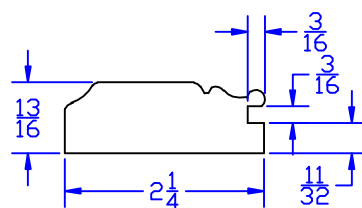


90625 Cab Door

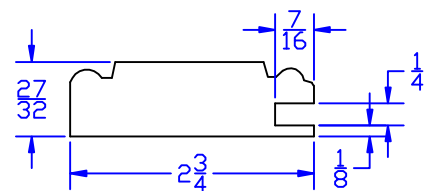


90627 Cab Door

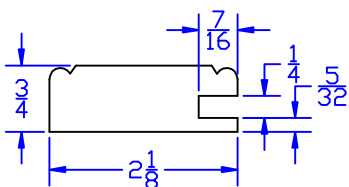

90628 Cab Door

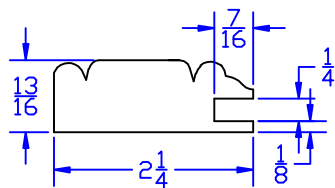


90629 Cab Door

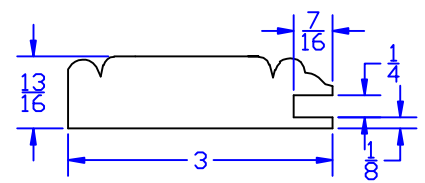


90630 Cab Door


**Special Order! Cabinet Door**

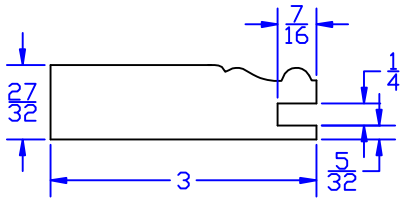


90631 Cab Door

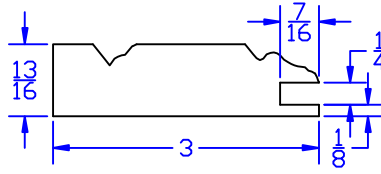


90632 Cab Door

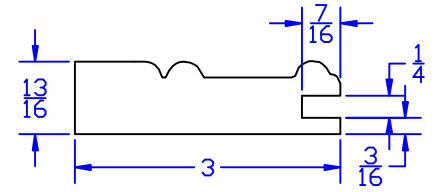


90633 Cab Door

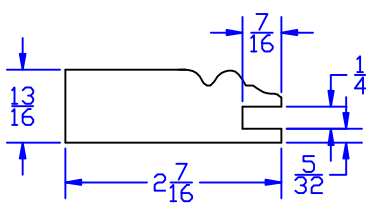


90634 Cab Door

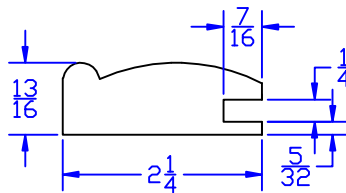


90635 Cab Door

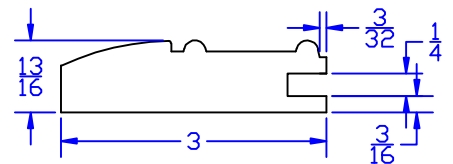


90636 Cab Door

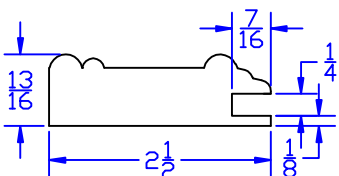


90637 Cab Door

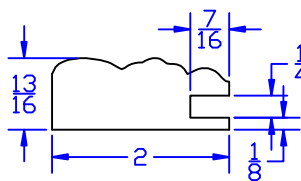


90638 Cab Door

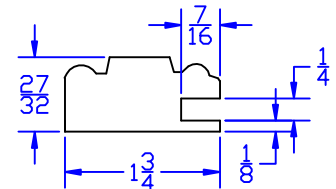


90639 Cab Door

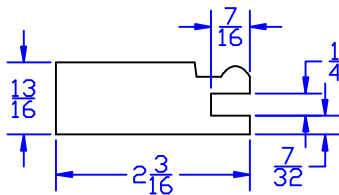


90640 Cab Door

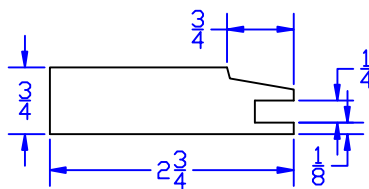


90641 Cab Door

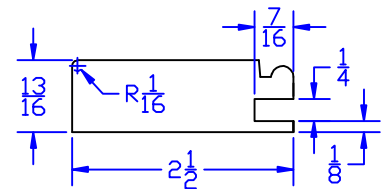


90642 Cab Door

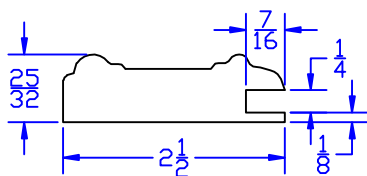

90643 Cab Door

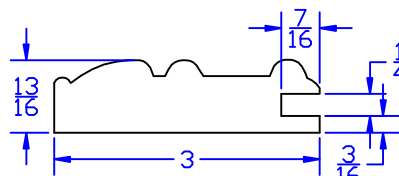

90644 Cab Door

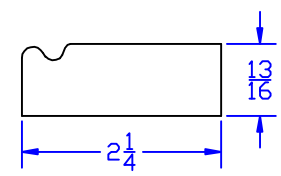


90645 Cab Door


# Special Order!

## Cabinet Door


## BT Moulding

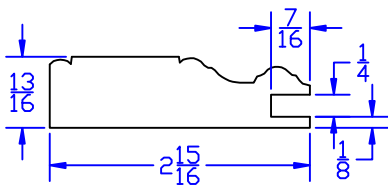


90646 Cab Door

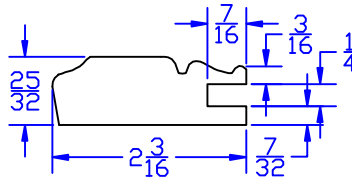


90647 Cab Door

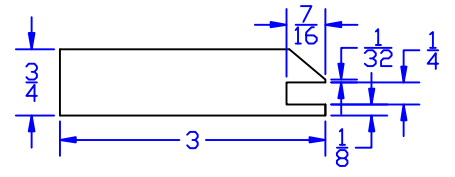


90648 Cab Door

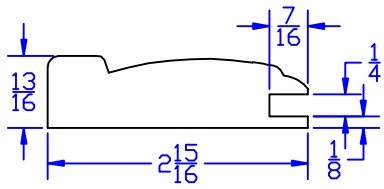


90649 Cab Door

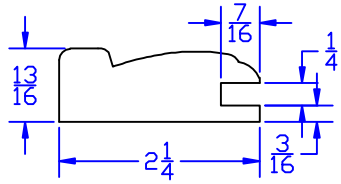


90650 Cab Door

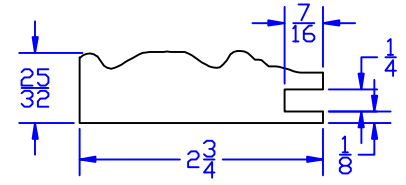


90651 Cab Door

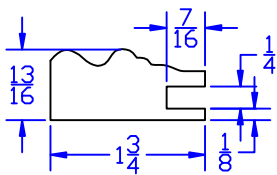


90652 Cab Door

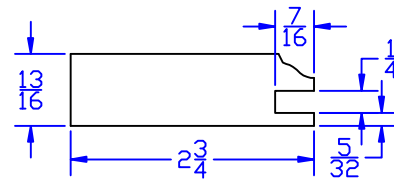


90653 Cab Door

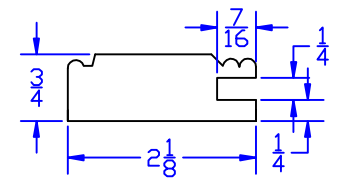


90654 Cab Door

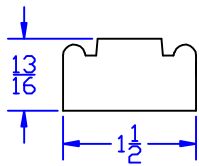


90655 Cab Door

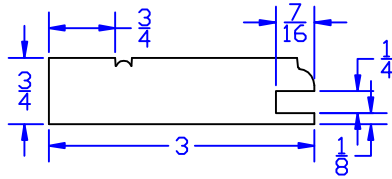


90656 Cab Door

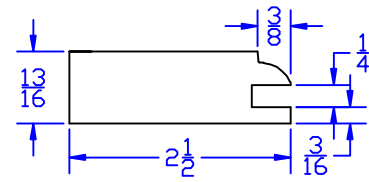


90657 Cab Door

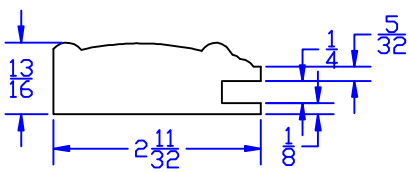


90658 Cab Door

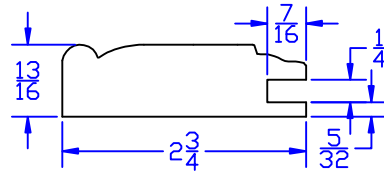


90659 Cab Door

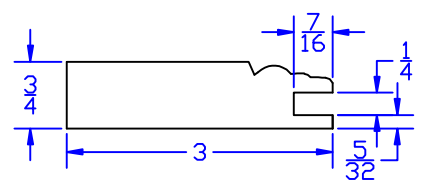


90660 Cab Door

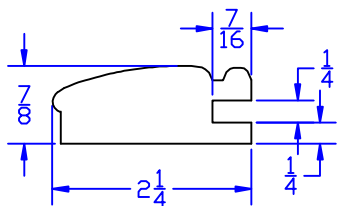

90661 Cab Door

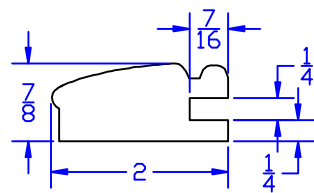

90662 Cab Door

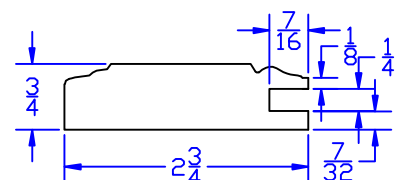


90663 Cab Door


# Special Order!

## Cabinet Door


## BT Moulding

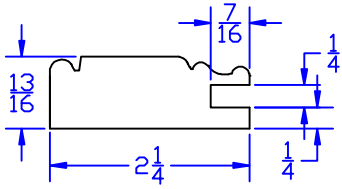


90664 Cab Door

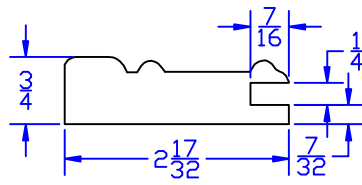


90665 Cab Door

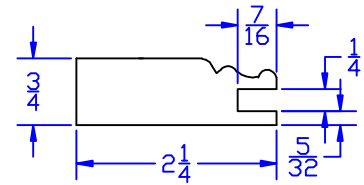


90666 Cab Door

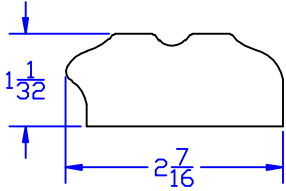


90667 Cab Door

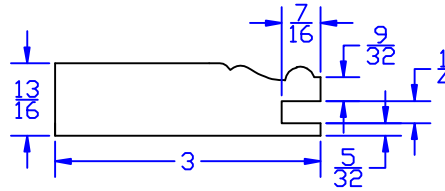


90668 Cab Door

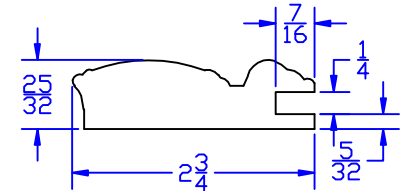


90669 Cab Door

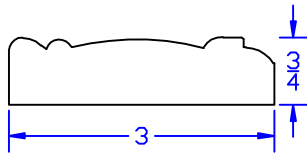


90670 Cab Door

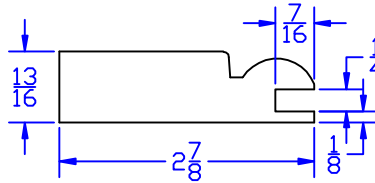


90671 Cab Door

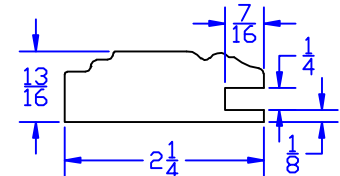


90672 Cab Door

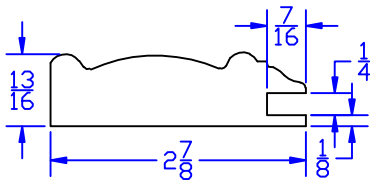


90673 Cab Door

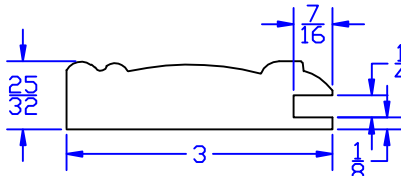


90674 Cab Door

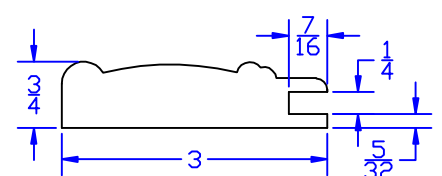


90675 Cab Door

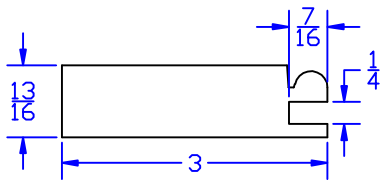


90676 Cab Door

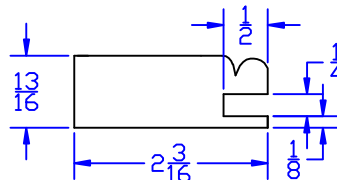


90677 Cab Door

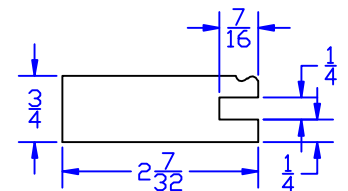


90678 Cab Door

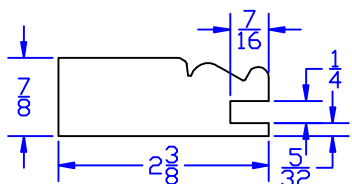

90679 Cab Door

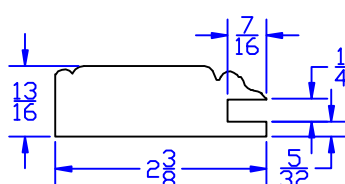

90680 Cab Door

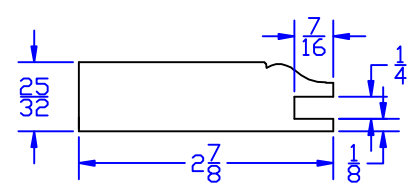


90681 Cab Door


Special Order!

Cabinet Door


**BT Moulding**

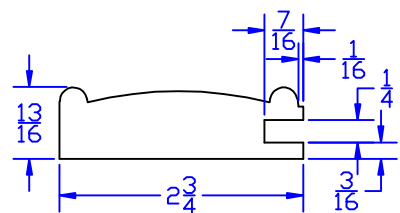


90682 Cab Door

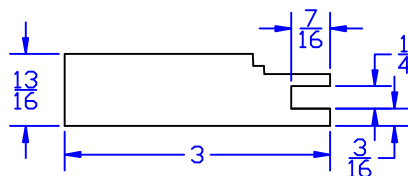


90683 Cab Door

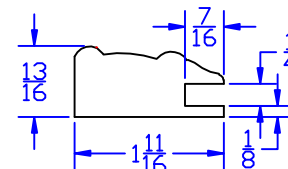


90684 Cab Door

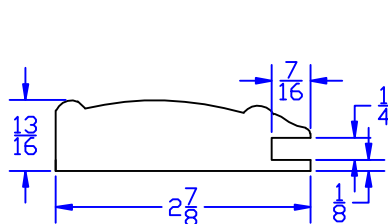


90685 Cab Door

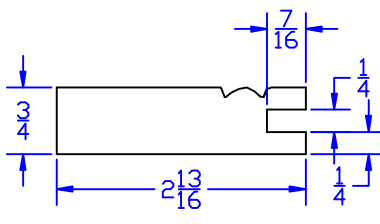


90686 Cab Door

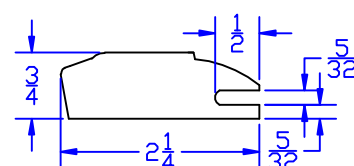


90687 Cab Door

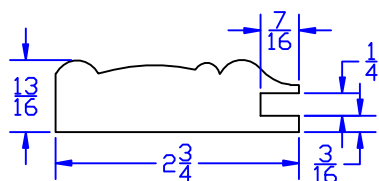

90688 Cab Door

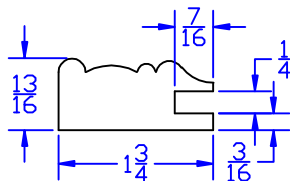

90689 Cab Door

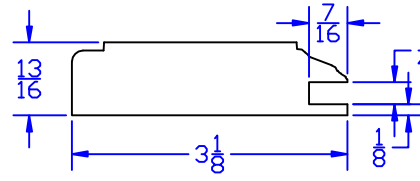

90690 Cab Door